


Az elektromos részek bekötése



Az aksitartóba beteszem a kábelátvezető gumigyűrűket.



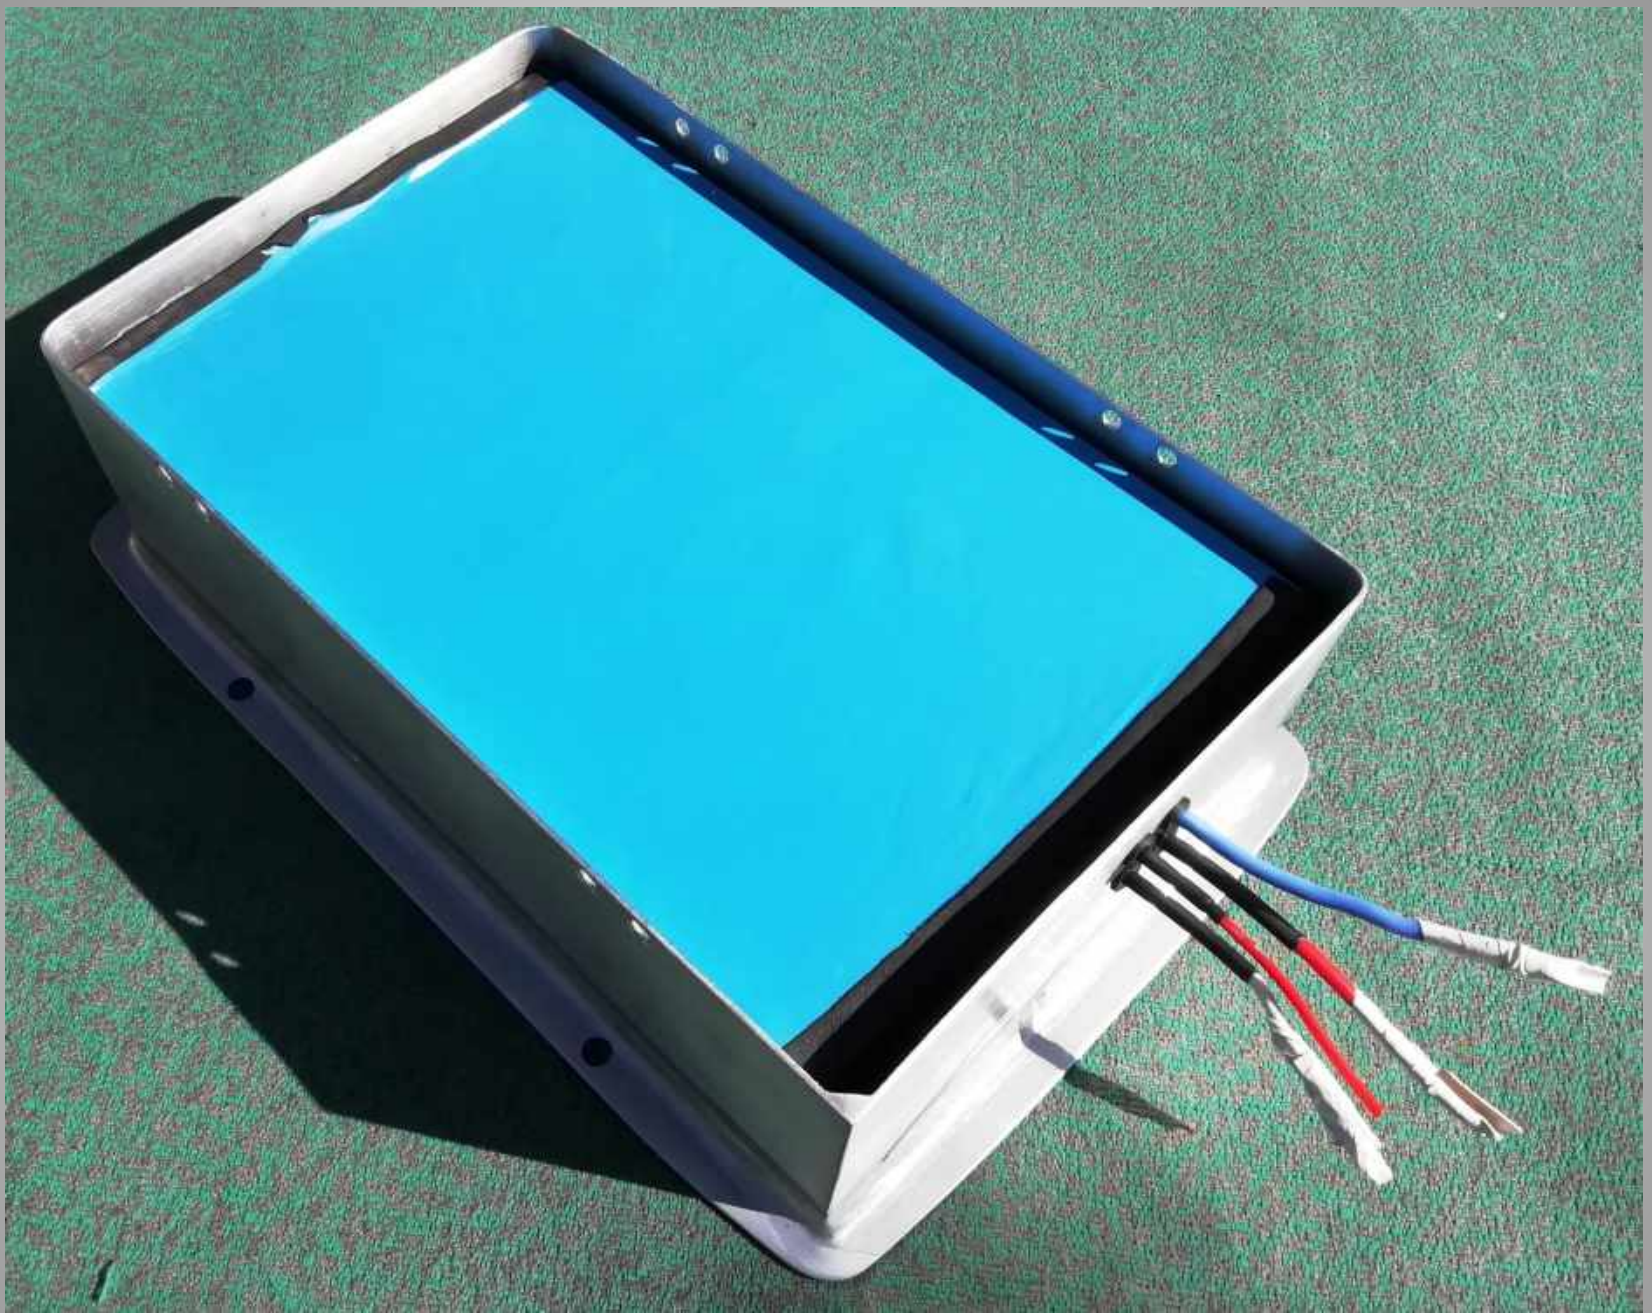


Helyére teszem az aksit.





Habfóliával hézagolom a rést a vezetékeknel, hogy szorosan álljon.

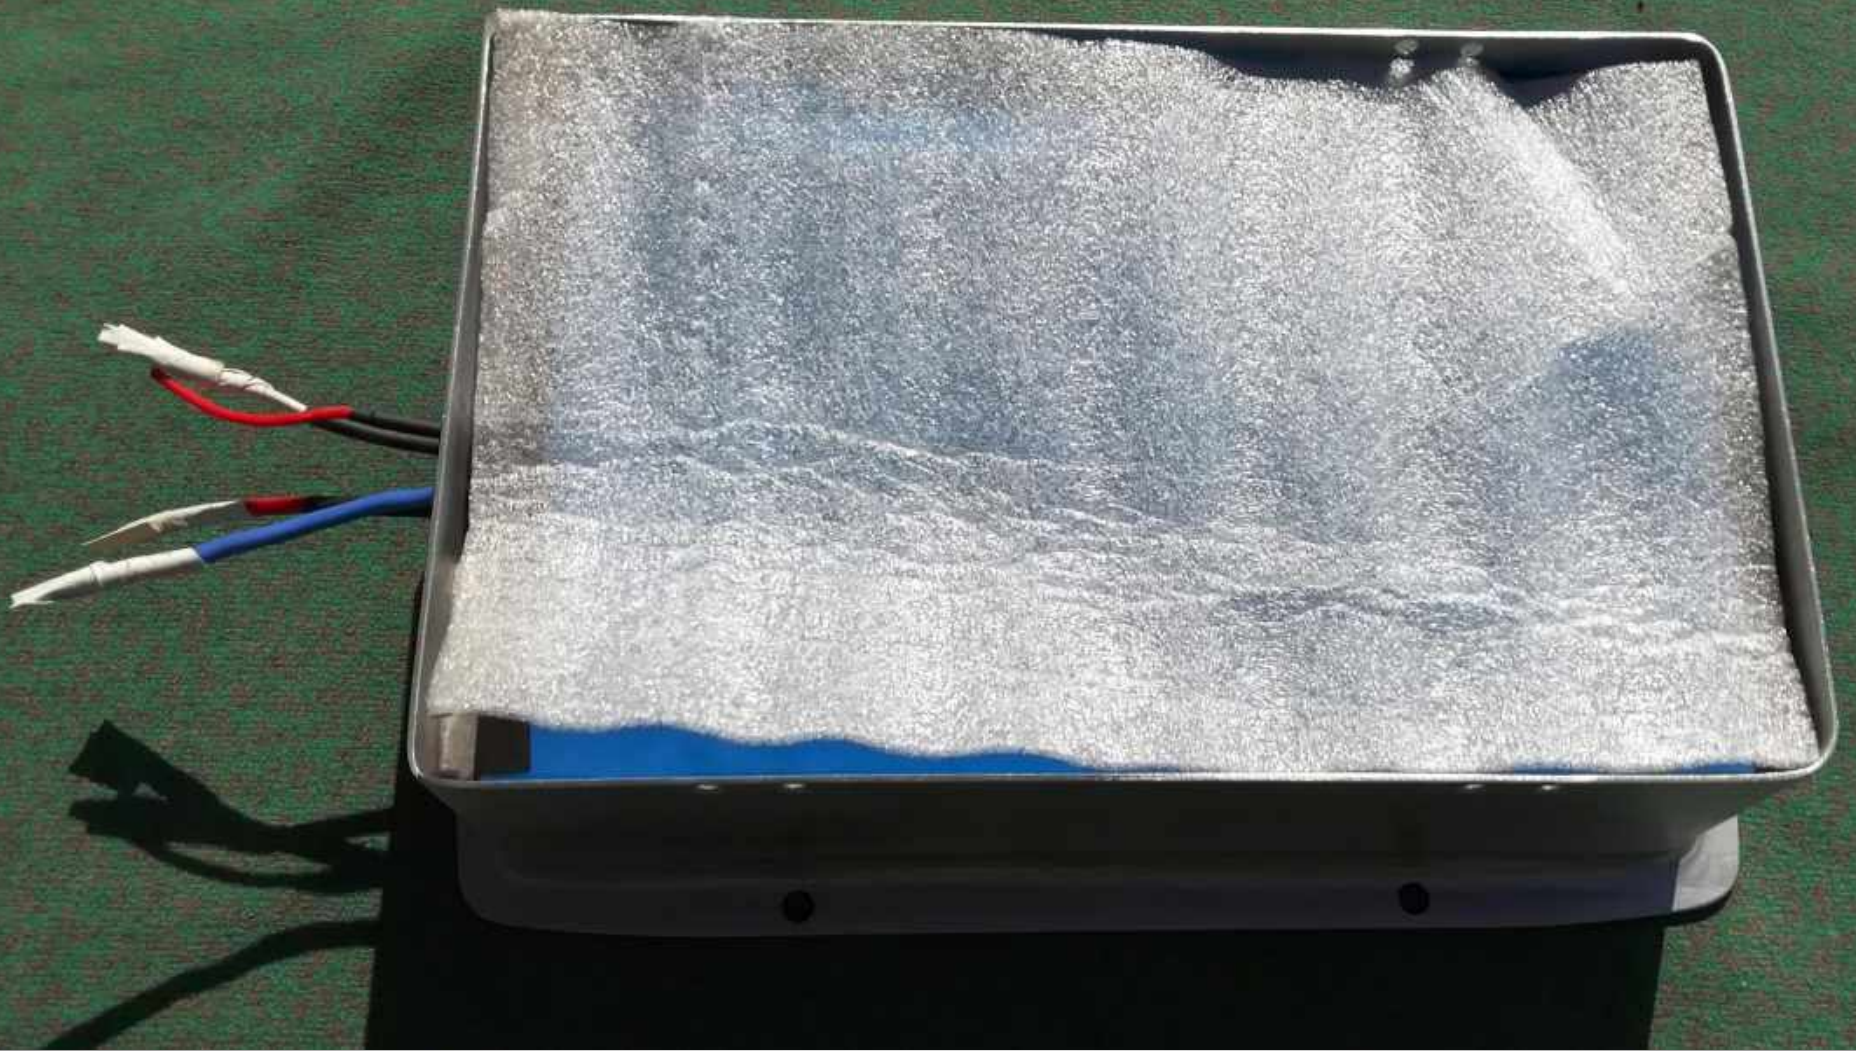





Becsavarozom a belső lapot.

Felforrasztom a csatlakozókat. Ugyanígyen töltő csatlakozó kerül a púp jobb felső részén a villanyakhoz(vízmentes, ez inkább ennél a külsőnél számít), hogy az aksi kivétele nélkül is lehessen tölteni.



Minden vezeték végéről levágom a csatlakozókat, így be tudom fűzni a kábelátvezető gumiűrűkön. Belül csak az aksi csatlakozói vannak, minden más forrasztok a vezérlő megfelelő vezetékéhez. A felhegesztett kábelrögzítő fülek révén a vezetékeket a púp belső falához kötegelem, nincsenek útban az aksitartónak.

A világításhoz egy feszültségátalakítót használok, ezt a kábelkötegre rögzítem.









