


# Csomagtartó

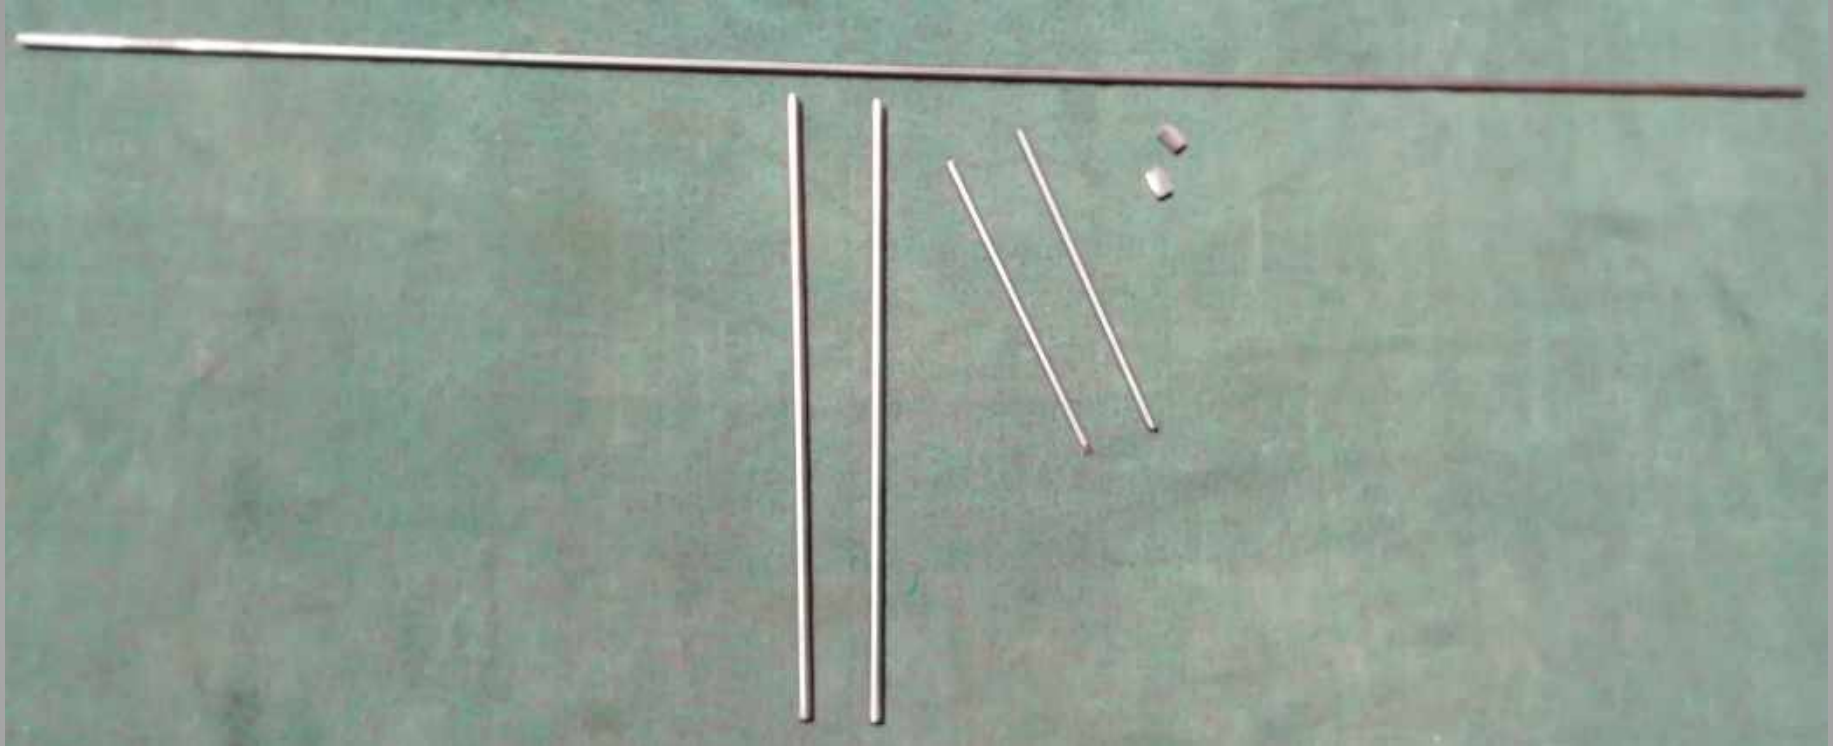

Levágom ezeket az alkatrészeit, 6-os, 8-as köracélból és 5x10-es laposacélból.



A hosszú 6-os köracélt meghajtom, felhegesztem rá, majd kifúrom a laposacélokat az első rögzítéshez. A 8-as acéloknak ellapítom a végét és kifúrom az alsó csavarokhoz.



Vágok még két 6-os acélt és behegesztem keresztmerezítőknek.




Meghajtom az első részét.



Egy vázra fogatom és először összeponozom a hátsó átlós merevítőket is.



Levágom, majd a helyére pontozom az első átlós merevítőket és az egészet készre hegesztem.

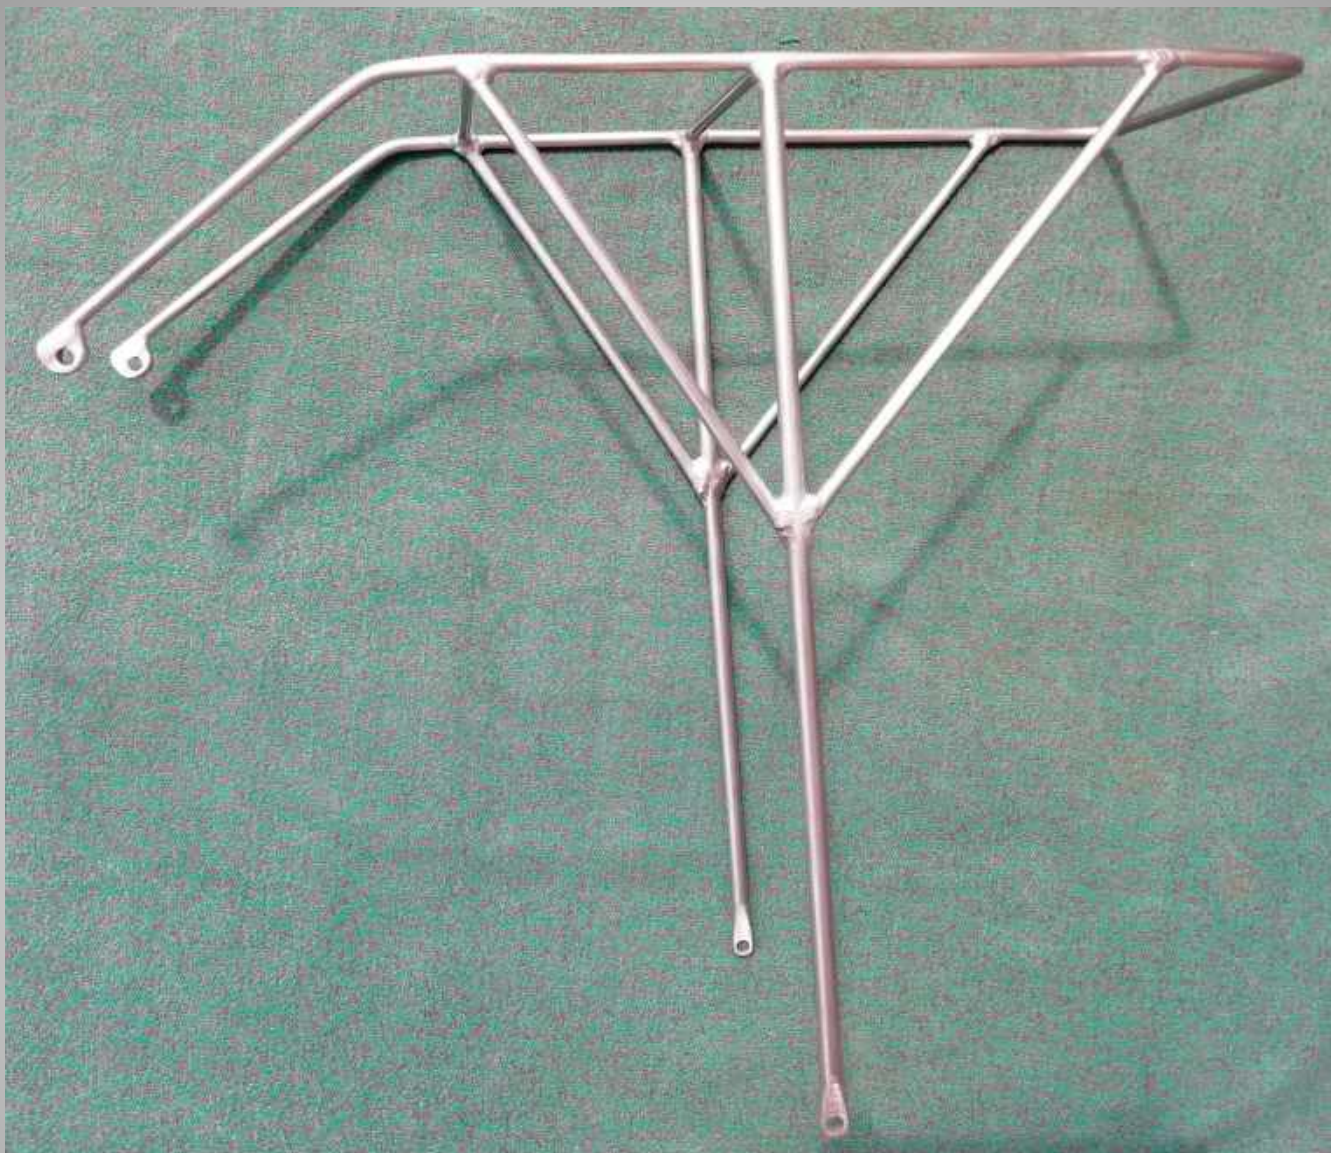

Az itt bemutatott csomagtartót rozsdamentes acélból készítettem, így csak savazni kellett pácpasztával, ami segít eltávolítani a hegesztés utáni revét, elszíneződést a varratról és környékéről, visszaállítja a nemesacél korrózióállóságát.  
Készíthetem szénacélból is, akkor lefestem feketére.